

Bedienungsanleitung | Gewährleistung

KHS MISSIONTIMER 3 | C1 Leuchtsystem

Seite 1

Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser KHS MISSIONTIMER 3, einer qualitativ sehr hochwertigen Uhr, die in der Schweiz gefertigt wurde. Diese KHS Uhr bietet Ihnen eine Verarbeitungsqualität der Extraklasse, hochwertigste Materialien und Komponenten sowie Unempfindlichkeit gegen Erschütterungen, Temperaturschwankungen, Wasser und Staub. Die KHS MISSIONTIMER 3 bietet Ihnen:

- Analoge Zeitanzeige
- Zentralsekunde
- Datumsanzeige
- C1 Beleuchtungssystem


Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer KHS MISSIONTIMER 3 sollten Sie die Hinweise und Bedienungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung befolgen. Lesen Sie bitte auf den nachfolgenden Seiten die spezifischen Anweisungen zu Ihrer KHS MISSIONTIMER 3.

Schraubkrone

Zur Gewährleistung der angegebenen Wasserdichtigkeit verfügt diese KHS MISSIONTIMER 3 über eine verschraubte Krone (Schraubkrone). Zum Einstellen von Uhrzeit oder Datum wird die Krone aufgeschraubt und anschließend wieder verschraubt.

Lösen der Krone:

Drehen Sie die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn, bis keine Gewindedrehung mehr fühlbar ist. Die Krone befindet sich nun in der Normalposition und kann dann herausgezogen werden, um die Uhrzeit oder das Datum einzustellen.

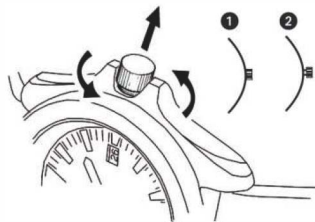


- 1) Ausgangsposition, festgeschraubt, nicht herausgezogen.
- 2) Aufzugs- bzw. Stellposition, aufgeschraubt, nicht herausgezogen.

Verschließen der Krone:

Drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition. Danach drehen Sie die Krone unter leichtem Druck im Uhrzeigersinn, bis sie angezogen ist.

- 1) Aufzugs- bzw. Stellposition, aufgeschraubt, nicht herausgezogen.
- 2) Ausgangsposition, festgeschraubt, nicht herausgezogen.

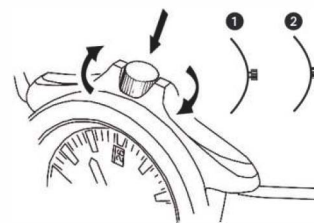

WICHTIG: Nach jeder Änderung der Uhrzeit oder des Datums, die Krone unbedingt wieder festschrauben, um die Dichtigkeit der Uhr zu gewährleisten. Bitte wenden Sie niemals Gewalt oder Werkzeuge an, um die Krone zu lösen bzw. wieder zu verschrauben!

Wasserdichtigkeit

Ihre KHS MISSIONTIMER 3 ist bis 20 Bar wasserdicht. Aus diesem Grund eignet sich Ihre KHS MISSIONTIMER 3 natürlich auch zum Schwimmen, Baden, Autowaschen, Händewaschen oder sonstigem normalen Wasserkontakt. Die Uhr ist sogar zum Gerätetauchen geeignet!

Um die Wasserdichtigkeit Ihrer KHS MISSIONTIMER 3 zu erhalten, lassen Sie bitte alle Dichtungen und auch das Uhrglas regelmäßig von einem Fachmann (Uhrmacher) überprüfen. Wir raten Ihnen dazu, dies alle 2 Jahre (z.B. direkt bei dem von uns empfohlenen Batteriewechsel) durchführen zu lassen.

Bringen Sie Ihre KHS MISSIONTIMER 3 niemals mit Chemikalien in Berührung. Um die volle Gebrauchsfähigkeit lange zu erhalten, sollten Sie Ihre KHS MISSIONTIMER 3 keinen extremen Temperaturen oder starken Erschütterungen aussetzen.

WICHTIG: Die Krone der Uhr darf nicht gezogen werden, wenn sich die Uhr unter Wasser befindet oder noch nass ist. Nach einer Verwendung in Salzwasser sollten Sie die Uhr gründlich mit Süßwasser abspülen und anschließend vollständig trocknen lassen.

Batterie

Diese KHS MISSIONTIMER besitzt ein Quarzwerk und wird von einer Batterie gespeist, ein Aufziehen ist nicht erforderlich. Die Batterielaufzeit beträgt je nach Typ ca. 36 Monate mit einer Gangabweichung von nur $\pm 0,66$ Sekunden am Tag. Sie müssen lediglich Uhrzeit und Datum einstellen.

Da die Batterie ab Werk zur Überprüfung der Funktionen des Uhrwerks eingelegt wird, kann ihre Nutzungsdauer durch Lagerzeiten der Uhr weniger als die angegebene Dauer betragen. Wenn die Batterie entladen ist, sollte sie möglichst immer sofort ausgewechselt werden, um eine eventuelles Auslaufen der Batterie zu vermeiden. Wir empfehlen, dass Sie die Batterie von einem autorisierten KHS-Fachhändler austauschen lassen.

WICHTIG: Auch wenn wir eine Batterielebensdauer von ca. 36 Monaten für das in dieser KHS MISSIONTIMER 3 verbaute Quarzwerk angeben, raten wir Ihnen hiermit ausdrücklich dazu, die Batterie spätestens alle 24 Monate bzw. 2 Jahre austauschen zu lassen! Sie verhindern damit ein eventuelles Auslaufen der Batterie, welches eine Reparatur bzw. den Wechsel des kompletten Uhrwerks zur Folge hätte.